AUS-001 USB to RS-485 轉換器使用說明書

感謝您購買本公司的產品！為使產品能正常運作，請您詳閱使用手冊，並請依照說明操作。謝謝！

產品介紹

AUS-001 (USB to RS-485 轉換器)是絕佳的 RS485 設備與電腦間的連接配件。透過這個轉換器，在與設備連接時，電腦端無需一個標準 COM 或 DB9 連接器，即可以與設備連線做監控或安裝，或是直接連接至顯示器或紀錄裝置。通常應用於監控專用的管理系統，系統端的客戶可以 AUS-001 系列 USB to RS-485 轉換器將設備，如感知器、紀錄器、環境監控傳訊器等，連接到管理系統。可相容於多種作業系統，做有效的數據管理及設備系統監控。

接線方式

接線端子說明：

1.	5V	輔助電源 5V/500mA
2.	CR-	RS485 (-)
3.	CR+	RS485 (+)
4.	GND	GND

接線示意圖：

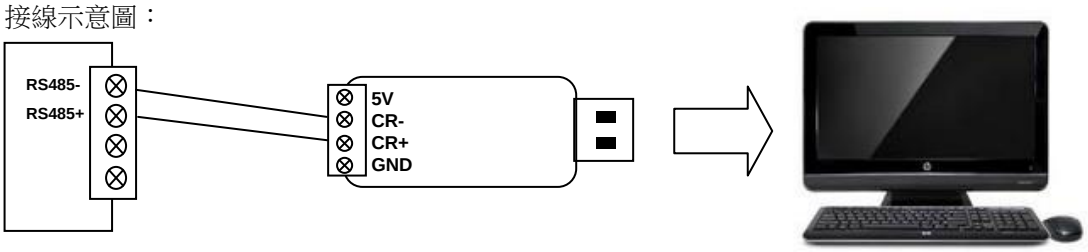

設備端 **AUS-001** **電腦端**

(圖一)

安裝方式

- 請確認轉換器、說明書是否齊全
- 請在電腦端安裝驅動程式，下載路徑如下:

  http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm

  * 備註：請依電腦端作業系統，選擇適用的驅動程式

- 請以十字型螺絲起子，將端子螺絲鬆開，並將線材固定鎖附(請參考圖二 、三)
- 請依接線示意圖連接訊號線 (請參考圖一)
- 將USB to RS-485 插入PC USB 端口(請參考圖四)

注意：接線前，請勿接上電源，以免造成機板損壞，或發生危險

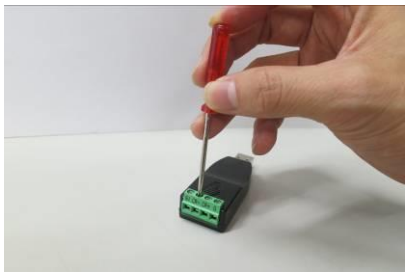

【圖二】

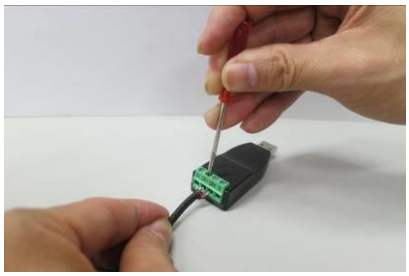

【圖三】

【圖四】